


Datenblatt

Ceiling Baffles Acoustic Ceiling

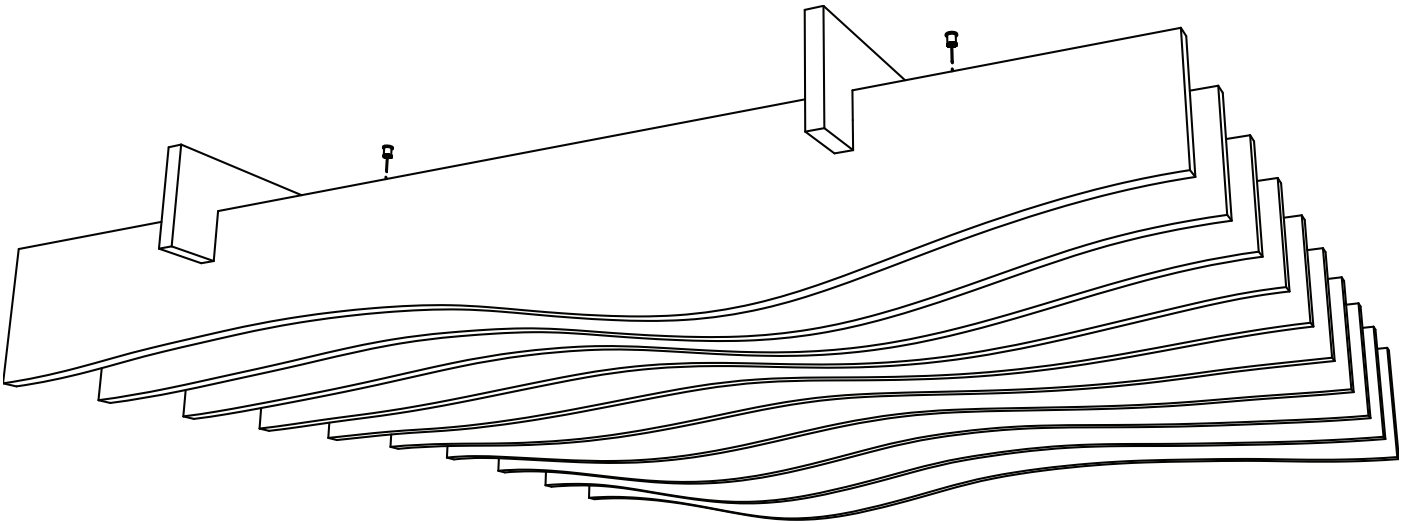


Ceiling Baffle

Montageanleitung

1.

Montiere die Querverstrebung mit den mitgelieferten Anhängervorrichtungen im richtigen Abstand zueinander an die Decke. Dieser Distanz kann der Masszeichnung entnommen werden.

Die Schrauben für die Deckenbefestigung werden nicht mitgeliefert. Es kann entweder eine M6 Stockschraube verwendet werden oder eine Spanplattenschraube mit einem maximalen Durchmesser von 5mm.

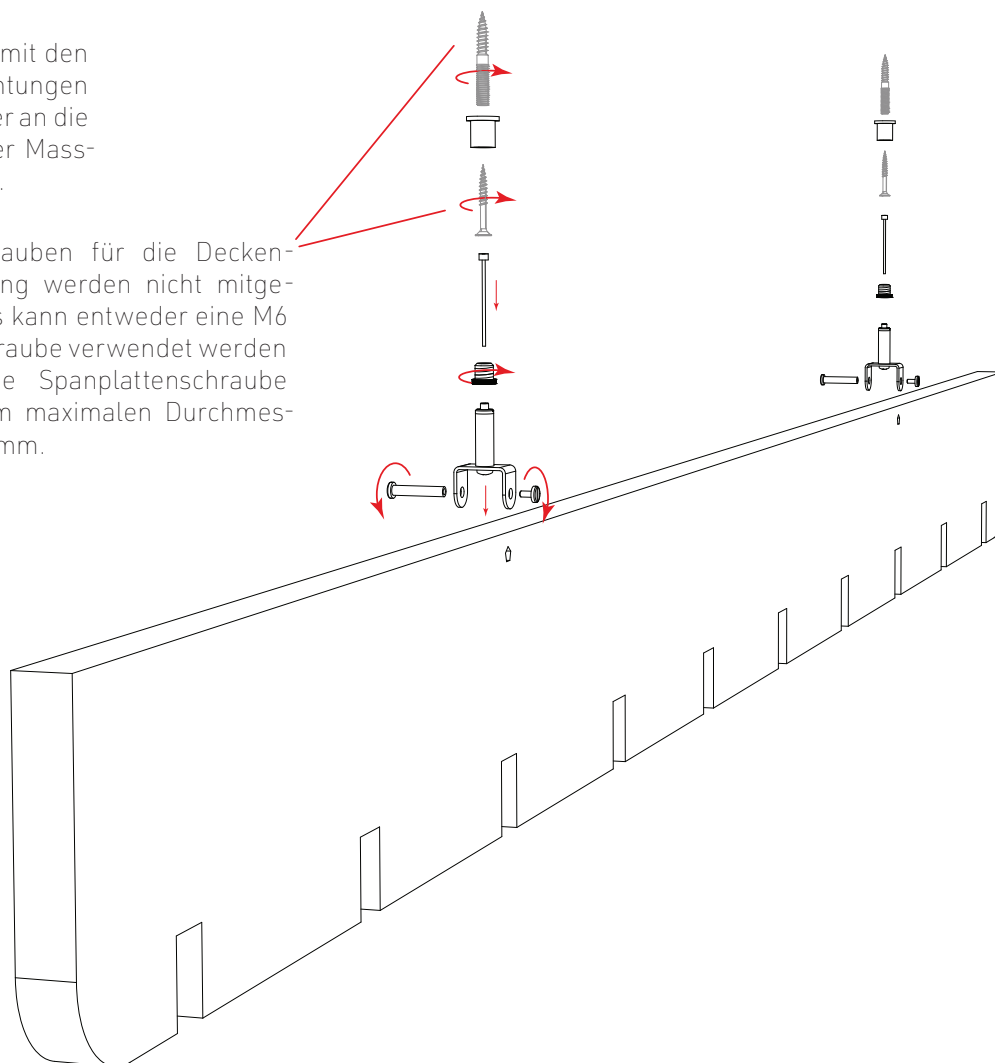

2.

Stecke die Baffleelemente in die Querverstreben rein. Bei den Designs, bei welche die Baffleelemente nicht identisch sind, befindet sich eine Nummerierung auf den Elementen, welche die Reihenfolge vorgibt.

